


# 取扱説明書 マルチツール ロ モデル TM3010CT

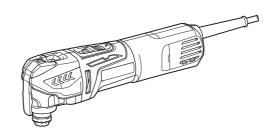



このマークを表示した製品は二重! ■絶縁構造ですのでアース(接地) する必要はありません。

■マキタ製品は電気用品安全法に ▶基づく技術上の基準に適合、ま▶ ■たは準じて(電気用品安全法適 用外の製品)製造されております。

このたびは**マルチツール**をお買い上げ賜わり厚く お礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みい ただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取

り扱いと保守をしていただいて、い つまでも安全に能率よくお使いくだ さるようお願いいたします。

なお、この取扱説明書はお手元に大 切に保管してください。

## 目次

•	主要機能	- 3
•	電動工具共通の安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 4
•	マルチツール安全上のご注意	- 8
	各部の名称および標準付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
•	別販売品のご紹介	11
•	使い方	
	・先端工具の取り付け・取りはずし方	12
	・スイッチの操作	
	・振動数調整ダイヤルの操作	
•	作業方法	16
	· 切断、はく離作業	16
	· 研磨作業	
	・集じんアタッチメント(別販売品)との接続	
٠	保守・点検について	
	・本機のお手入れ	
	・ご修理の際は	20

### 主要機能

モデル主要機能	TM3010CT	
電動機	直巻整流子電動機	
電圧	単相交流 100V	
電流	3.4A	
周波数	50 — 60Hz	
消費電力	320W	
振動数	6,000 ~ 20,000min <sup>-1</sup> (回 / 分)	
振動角度	左右 1.6°(計 3.2°)	
本機寸法	長さ 283mm ×幅 68mm ×高さ 87mm	
質量	1.6kg	

・改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご 了承ください。

## 注意文の \land 警告 · 🛕 注意 · 注 の意味について

で使用上の注意事項は $\triangle$ 警告と $\Delta$ 注意・ $\Xi$ に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

### ♪ 警告

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容のご注意。

### ♪ 注意

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

注

: 製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なご注意。

## 電動工具共通の安全上のご注意

JPA001-20

#### ▲ 警告

- ・ ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読み の上、正しく使用してください。
- ・ 感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」 を必ず守ってください。
- ・「電動工具」は、電源式(コード付き)電動工具を示します。

#### a)作業環境

- 1. 作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
- ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
- 2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
- 電動工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
- 3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
- ・ 注意が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
- ・ 作業者以外、電動工具や電源コードに触れさせないでください。

#### b)電気に関する安全事項

- 1. 電動工具の電源プラグは、電源コンセントに合ったものを使用してください。電源プラグを改造したり、電源プラグをアダプタプラグなどで接続しないでください。
- 改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
- 2. 金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアースされているものに身体を接触させないようにしてください。
- 感電する恐れがあります。
- 3. 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。
- ・ 電動工具内部に水が入り、感電する恐れがあります。
- 4. 電源コードを乱暴に扱わないでください。
- 電源コードを持って電動工具を運んだり、引っ張ったりしないでください。また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。
- 電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、絡まって感電する恐れがあります。
- 5. 屋外の使用に適した延長コードを使用してください。
- 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延 長コードを使用してください。

### ▲ 警告

- c)作業者に関する安全事項
- 1. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
- ・ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意 して慎重に作業してください。
- 疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる場合は、電動工具を使用 しないでください。
- 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
- 2. 安全保護具を使用してください。
- ・ 作業時は、常に保護めがねを使用してください。必要に応じて、防じんマスク、 すべり防止安全靴・ヘルメット、耳栓(イヤマフ)などを着用してください。
- 3. 不意な始動は避けてください。
- 電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
- 電源コードをつないだ状態で、スイッチに指をかけて運ばないでください。
- 4. 電動工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
  - 電源を入れたときに、取り付けたキーやレンチなどが回転して傷害の恐れがあります。
- 5. 無理な姿勢で作業をしないでください。
- 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- 6. きちんとした服装で作業してください。
- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
- 髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
- 屋外での作業の場合には、すべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。
- 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- 7. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
- 電動工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続することで粉じんの人体への影響を軽減できます。
- d) 電動工具の使用と手入れ
- 1. 無理して使用せず作業に合った電動工具を使用してください。
- 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った負荷で作業してくだ さい。
- ・ 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行う作業には使用しないでください。
- 2. スイッチに異常がないか点検してください。
- スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険です。使用せず修理 をお申し付けください。

#### ♠ 警告

- 3. 電動工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、電源 プラグを電源コンセントから抜いてください。
- 本機の調整
- 刃物、砥石、ビットなどの付属品の交換
- 保管、または修理
- ・ その他危険が予想される作業
- 4. 使用しない電動工具は、きちんと保管してください。
- 子供の手の届かない安全な所、乾燥した場所で鍵のかかる所に保管してください。
- 電動工具とその操作に不慣れな方には電動工具を使用させないでください。不 慣れな方のご使用は危険です。
- 5. 電動工具の保守点検をしてください。
- 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他 運転に影響をおよぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- 保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
- 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないよう にしてください。
- ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または 当社営業所に修理をお申し付けください。
- 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 6. 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
- ・ 先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
- 7. 電動工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせてご使用ください。
- 指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。
- 8. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

#### e)整備

- 1. 電動工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。
- 本体を分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
- 本体が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
- ・ 本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、 事故やけがの恐れがあります。

### ▲ 警告

#### その他の安全事項

- 1. 損傷した部品がないか点検してください。
- 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用する前に電動工具の修理を行ってください。
- ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。

#### <異常・故障例>

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 焦げくさい臭いがする。
- ビリビリと電気を感じる。

スイッチを入れても動かないなど、すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へ点検、修理をお申し付けください。

- 2. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
- この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント 以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しない でください。
- 3. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
- ・ 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。(材料を動かして加工する製品を除く。)
- 4. ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
- 感電の恐れがあります。

#### この取扱説明書は、大切に保管してください。

- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所 に必ず保管してください。
- ・ ほかの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

#### ●騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、 ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

### マルチツール安全上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、マルチツールとして、 さらに次の注意事項を守ってください。

JPB207-4

#### ⚠ 警告

- 1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
- 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- 2. 作業をする箇所に、電線管や水道管、ガス管など埋没物がないことを 作業前に確認してください。
- 埋没物があると、先端工具が触れたときに感電したり、漏電やガス漏れが発生してたりして、事故の原因になります。
- 3. 使用中に振り回されないよう、本機を確実に保持してください。
- ・ 確実に保持しないと、けがの原因になります。
- 4. 使用中は、先端工具や切り屑などに手や顔などを近づけないでください。
- けがの原因になります。
- 5. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に 点検、修理をお申し付けください。
- 6. 誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、先端工具や本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
- 7. シリカや石綿は人体に有害です。このような材料を加工するときは、 飛散防止対策や防じん対策をしてください。
- 8. 金属を研磨すると火花が飛ぶ恐れがあります。引火または爆発の危険性がある場所では、絶対に使用しないでください。
  - 火災の原因になります。
- 9. 金属を研磨するときは、吸じん機能を使用しないでください。
- ・ 火災の原因になります。
- 10.可燃性の雰囲気で作業しないでください。
- ・ 火災の原因になります。
- 11.湿った場所で作業しないでください。
- ・ 感電の原因になります。

### △ 注意

- 1. 先端工具や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 確実でないとはずれたり、けがの原因になります。
- 2. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
- けがの原因になります。
- 3. 作業直後の先端工具や切り粉などは、高温になっていますので触れないでください。
- やけどの原因になります。
- 4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。
- 材料や本機などを落としたとき、事故の原因になります。
- 5. 本機を作動させたまま床などに放置しないでください。
- 事故の原因になります。
- 6. 必ず本機を作動させてから、加工材料にあててください。
- 7. 作業するときは片手で本機を保持してください。金属部分には、手を 触れないでください。

### 注

・電源が離れていて延長コードが必要なときは、本機を最高の能率で支障なくご使用していただくために十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。


#### 使用できる延長コードの太さ(公称断面積)と長さの目安

コードの太さ	銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安				
(導体公称断面積)	~ 5 A	5 ~ 7 A	_		
0.75 mm <sup>2</sup>	20 m	10 m	_		

コードの太さ	銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安			
(導体公称断面積)	~ 5 A	5 ~ 10 A	10 ~ 15 A	
1.25 mm <sup>2</sup>	30 m	15 m	10 m	
2.0 mm <sup>2</sup>	50 m	30 m	20 m	

延長コードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

## 各部の名称および標準付属品

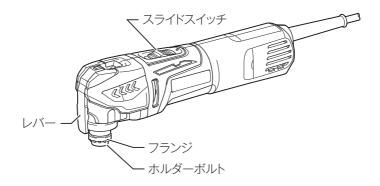

#### 標準付属品

- · ブレード (品番 A-56275)
- ・サンディングパッド(品番 A-53447)
- ・ サンディングペーパー (木工用#60/#120/#240各2枚)
- ・ツールボックス

## 別販売品のご紹介

· 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げ販売店もしくは当社営業所へお問い合わせください。

#### 先端工具の取り付け・取りはずし方

### ♠ 警告


先端工具の取り付け・取りはずしの際は必ずスイッチを切り電源プラグを 電源コンセントから抜いてください。

・電源プラグを電源コンセントにつないだまま行うと事故の原因になります。


#### 取り付け方

### 注

- ・ 先端工具の表裏をまちがえないように注意してください。
- ・ 作業に合わせて、先端工具の先端向きを決めてください。30°ごとに設定できます。
- ・ レバーが勢いよく倒れる場合があります。レバーを操作する場合、指な どを挟まないように注意してください。
- ・ レバーを引き上げた状態で電源を入れないでください。故障の原因になります。
- 1. レバーを起こしてホルダーボルトを引き抜きます。
  - ・レバーの操作は重く感じますが、図のように確実に起こしてください。

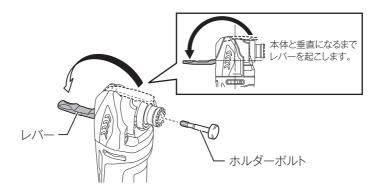

- 2. 先端工具、ホルダーボルトの順にフランジに差し込み、レバーを倒して 固定します。
- ※ホルダーボルトは奥までしっかりと押し込んでください。
  - ・ 研磨用先端工具のときは、ラバーパッドの向きに合わせてサンディングペーパーを取り付けます。
  - ラバーパッドはマジック式ですので、工具なしで素早く交換できます。
- サンディングペーパーは吸じん用の穴あきタイプになっていますので、 ラバーパッドの穴に合うように取り付けてください。

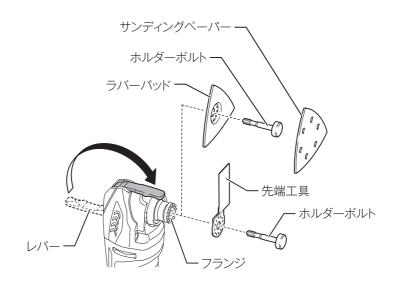

#### 取りはずし方


- 1. レバーを起こします。(取り付け方の操作と同様)
- 2. ホルダーボルト、先端工具の順に取りはずします。
- · 研磨用先端工具のときは、最初にサンディングペーパーの端を持ち上 げ、引きはがします。

#### スイッチの操作

## ⚠警告

電源コンセントに電源プラグを差し込む前に、スイッチが切れていること を必ず確認してください。

- ・ スイッチを入れたまま電源プラグを差し込むと急に動きだし事故の原因になります。
- ・ スライドスイッチを「 I 」側にスライドさせると入り、I 〇」側にスライドすると切れます。

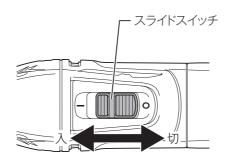

#### 振動数調整ダイヤルの操作

- ・振動数調整ダイヤルを回すことにより、 $6,000 \sim 20,000 \text{min}^{-1}$  (回/分) の間で自由に振動数が変えられます。
- ・ ダイヤル表示は1~5まであり、数字が大きくなるに従って振動数が多く なります。
- ・ 材料の種類に合ったダイヤル表示を選んでください。



### 注

・ 振動数調整ダイヤルは  $1 \rightarrow 5$ 、 $5 \rightarrow 1$  へと回すことができません。無理 に回しますと故障の原因となります。必ず、 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \cdots 5$ 、 $5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \cdots 1$  の順番に回してください。

#### ▲ 警告

作業するときは、本機の先端部に手や顔を近づけないでください。

### △ 注意

モータがロックする、または本機が停止するような負荷を本機に与えないでください。

#### 切断、はく離作業

#### ⚠ 注意

刃が付いていない方向(側面など)へ無理に本機を押し進めないでください。 ・ 故障の原因となります。

- 1. 先端工具を材料にあてます。
- 2. 先端工具の動きが鈍くならない程度に、本機を前に進めます。



### 注

- ・ 無理に力を入れたり、前に進めようとしても早くは切れません。
- ・ 本機を適度に引くことで切粉が排出され、効率良く作業が行えます。
- ・ 切断作業はダイヤル3~5をおすすめします。
- ・ 長い直線を切断する場合は、ラウンドソーをおすすめします。


#### 研磨作業

### △ 注意

金属の研磨に使用したサンディングペーパーは木材の研磨に使用しないで ください。

摩耗したり、目減りしたサンディングペーパーは使用しないでください。

サンディングペーパーを材料にあてます。

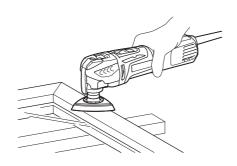


### 注


- ・ 不要な材料で振動数を確認してから作業を行うことをおすすめします。
- ・ 加工面が一面に研磨されるまでは同じ粒度のサンディングペーパーを使用してください。途中で粒度の異なるサンディングペーパーに取り替えるときれいに仕上がらない場合があります。

#### 集じんアタッチメント(別販売品: A-56889)との接続


- ・木材を研磨する際には、マキタ集じん機との接続による集じんをおすすめします。作業時に発生する粉じんが大幅に低減しますので、クリーンな作業が可能となります。また、作業後の作業場の清掃、本機のメンテナンス作業も軽減されます。
- 1. ダストアタッチメントにフェルトリングをあて、サンディングパッドを 取り付けて、フェルトリングを固定します。
  - ・ 取り付け要領はP.12~13を参照してください。

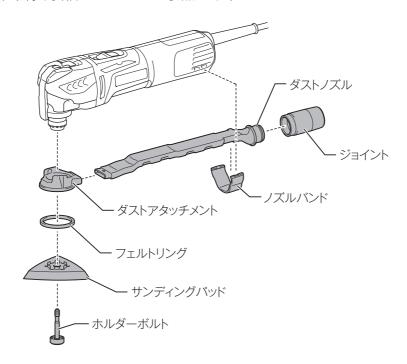

2. ノズルバンドの凸部を本機にはめ込み、ダストノズルを固定します。 図のようにノズルバンドの向きに注意してください。

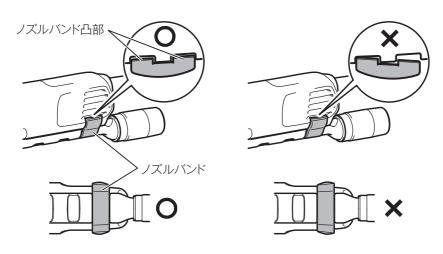


3. ジョイント部にカフス 22 を差し込み、接続します。

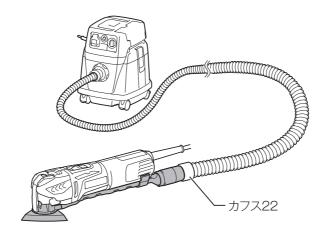

## 保守・点検について

#### 本機のお手入れ

- ・乾いた布か石けん水を付けた布できれいに拭いてください。
- ・レバーの摺動部(金属同士がこすれ合う部分)に溜まった木屑やホコリ はエアダスタなどで取り除き、グリスを塗ってください。

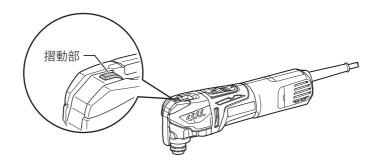

### 注

・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

#### ご修理の際は

・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店または当社営業 所にお申し付けください。

## メモ

## メモ

## メモ